


# H AWM 6122

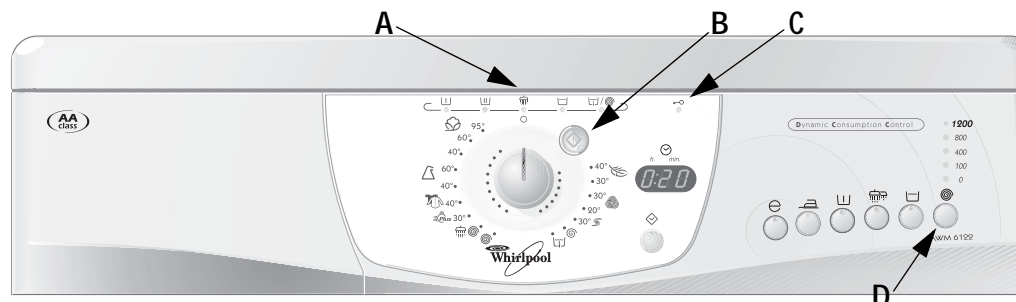

- A. Programsorrend jelzése  
B. "Start/Szünet" gomb  
C. "Ajtó nyitva" jelzőfény  
D. "Centrifugálási sebesség csökkentése" gomb



Bármilyen funkció kiválasztásakor a jelzőfény felgyullad.  
Amikor a program, a kiegészítő funkciók és a hőmérséklet adott kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak.  
A kiegészítő funkciók nem összeálló kombinációinak kiválasztása automatikusan törődik.

\*: választható / Igen: adagolás szükséges

1 A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 800 fordulat/perce van korlátozva ebben a programban.

2 A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség nulla a programban.

Program	Kezelési címkék	Mosás típusa/Megjegyzések	Max. töltet kg	Mosószer és adalékok			Speciális funkciók							Max forgási sebes-ség ford/perc	Program-választó
				Öblí-tőszér	Fő mosás	Elő-mosás	Indítás késleltetése	Eco	Könnyen vasal-ható	Elő-mosás	Intenzív öblítés	Öblítő-stop	Centrifugálási sebesség csökkentése		
Pamut		Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. Erősen szennyezett ruhaneműk esetén az "Előmosás" funkció is választható.	5,0	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	
Műszál		Mérsékelten vagy erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek, kezeslábasok stb.	2,5	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	
Napi		Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	3,0	*	Igen	—	*	—	*	—	*	*	*	1200	
Rövid		Keveset hordott, pamutból, poliészterből, poliamidból vagy kevert szálás pamutból készült felsőruházat.	3,0	*	Igen	—	*	—	*	—	*	*	*	1200	
Kímélő kezelést igénylő		Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	*	Igen	*	*	—	—	*	—	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	
Gyapjú		Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok. Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.	1,0	*	Igen	—	*	—	—	—	—	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	
Selyem		Selyemből, lenvászonból, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben. Nincs centrifugálás.	1,0	*	Igen	—	*	—	—	—	—	*	—	0 <sup>2)</sup>	
Öblítés + centrifugálás	—	Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	5,0	*	—	—	*	—	*	—	*	*	*	1200	
Centrifugálás	—	Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	5,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1200	
Kímélő centrifugálás	—	Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a "Gyapjú" programban lévő centrifugálási ciklus.	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	—	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	
Vízleeresztés	—	Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítőstop" után.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

## FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérséklet-választó (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. program időtartam (óra : perc)*
Pamut	95	5,0	49**	1,90	2:00
Pamut	60	5,0	44	0,95	2:20
Pamut	40	4,5	44	0,60	2:05
Műszál	60	2,5	55	0,80	1:30
Műszál	40	2,5	55	0,60	1:20
Napi	40	3,0	45	0,50	1:00
Rövid	30	3,0	37	0,40	0:30
Kímélő kezelést igénylő	40	1,5	60	0,60	0:45
Gyapjú	30	1,0	60	0,30	0:40
Selyem	30	1,0	45	0,30	0:40

Az előmosás megnövelheti a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

\* A hátralévő idő kijelzője hasonlóképpen eltérhet a táblázatban szereplő értékektől, mivel az figyelembe veszi az adott időpontban a háztartásban meglévő körülményeket.

\*\* A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

## ADAGOLJA BE A MOSÓSZERT, ZÁRJA BE AZ AJTÓT, ÉS VÁLASSZA KI A PROGRAMOT

Tölts be a mosószert a programtáblázatban vagy a kézikönyv "Mosószer és adalékok" c. fejezetében leírtak szerint.

1. Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra.
2. A hátralévő idő kijelzője mutatja a kiválasztott program időtartamát (órán és percben), és az időtartam kiszámítására fordított néhány másodperc után a **"Start/Szünet"** gomb visszajelző lámpája villog.
3. A kiválasztott programnak megfelelő programsorrend-jelző és centrifugálássebesség-jelző felgyullad.

## VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Bármilyen funkció kiválasztásakor a **jelzőfény felgyullad.**

Amikor a program, a kiegészítő funkciók és a hőmérséklet adott kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak. A kiegészítő funkciók nem összeillő kombinációinak kiválasztása automatikusan törlődik.

### "Könnyen vasalható" gomb

- A Pamut, Műszál és Napi programokkal együtt használható a vasalás megkönnyítése érdekében.
- Növeli a víz mennyiségét, és a ruhadarabokat igen kímélő módon centrifugálja ki.

### "Eco mosás" gomb

- A mosás időtartama hosszabb, a víz hőmérséklete pedig alacsonyabb, így akár 40% energiát takarít meg, miközben a jó mosási eredményeket megtartja.

### "Előmosás" gomb

- Csak erősen szennyezett ruhanemű esetén (például homok, szemcsés szennyeződés) válassza. A ciklus időtartamát 5-15 perccel hosszabbítja meg.

### "Intenzív öblítés" gomb

- Növeli az öblítővíz mennyiségét és az öblítési ciklus időtartamát.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruhákat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

### "Öblítóstop" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál", "Napi" és "Kímélő" programhoz.

- Ez a funkció különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.

**Megjegyzés:** Amikor a program "Öblítóstop"-pal áll le, a programsorrend jelzésénél az "Öblítóstop" lámpa világít.

### Az "Öblítóstop" funkció befejezése:

- Nyomja meg ismét az "Öblítóstop" gombot. a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét, amikor villog.

### "Centrifugálási sebesség csökkentése" gomb

- Mindegyik program rendelkezik egy előre meghatározott automatikus maximális centrifugálási sebességgel.
- A gombot megnyomva állítson be másik centrifugálási sebességet.
- Ha a "0" centrifugálási sebességet választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de az öblítés közbeni centrifugálások megmaradnak. Csak a vízleeresztés történik meg.

## INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE

Az "Indítás késleltetése" lehetővé teszi a gép üzemeltetését az Önnek leginkább megfelelő időpontban, például éjjel, amikor a villamos áram olcsóbb.

- Az "Indítás késleltetése" gomb lenyomásával válassza ki a 1 és 23 óra közötti késleltetési időt;
- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot.
- Csak amikor a program elindul, a késleltetési idő jelzése eltűnik, és azt felváltja a hátralévő idő jelzése.
- Az előzőleg kiválasztott óraszám később csökkenthető az "Indítás késleltetése" gomb ismételt lenyomásával.

### Az "Indítás késleltetése" funkció elvetése.

- Forgassa a programválasztó gombot "0" állásba.
- Válassza ki újra a kívánt programot és funkciókat, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot.

## PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb visszajelző lámpája felgyullad.

A jelzőlámpák mutatják, hogy hol tart a program. A program elindítása után a sorrend kijelzője balról jobbra halad a Mosás, Öblítés, Centrifugálás programlépéseken keresztül. Amikor a program egyik lépése befejeződött, a megfelelő jelzőlámpa kialszik.

## AJTÓZÁR

Az ajtó akkor nyitható ki, amikor az "Ajtó nyitva" jelzőfény világít.

## PROGRAM VÉGE

- A hátralévő idő jelzőfénye a "0:00" jelzést mutatja, és a programsorrend egyetlen jelzőfénye sem világít.

1. Forgassa a programválasztó gombot "0" állásba.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
4. Zárja el a csapot, és hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.

## A PROGRAM, A HŐMÉRSÉKLET ÉS A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

1. A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szakítsa meg a programot. A jelzőfény villog.
2. Válassza ki az új programot (hőmérséklettel), bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
3. Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

## A PROGRAM TÖRLÉSE, MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

1. A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szakítsa meg a programot. A jelzőfény villog.
2. Állítsa a programválasztót "Vízleeresztés" állásba. A centrifugálás kijelzőjén "0" látható, és hátralévő idő kijelzője "0:02" percet mutat.
3. A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva indítsa el a vízleeresztés programot.